

附:制作要求

100G双胶纸单面黑白打印,
展开尺寸: 210*297mm, 折叠尺寸
105*74.25mm

Guide d'installation rapide

Models:
EQ4800

1. Outils requisOutils requis

Les outils suivants sont nécessaires pour installer le Main-pack et le Support-pack.




2. Liste de colisage

Pour le Support-pack :



Non.	Articles	Non.	Articles
A	Paquet de vis de montage	B	Guide d'installation


Pour le paquet principal :

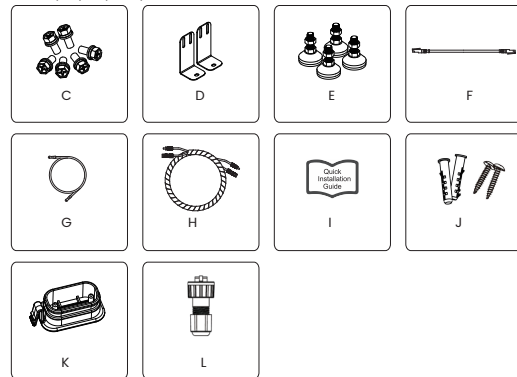


Non.	Articles	Non.	Articles
C	Paquet de vis de montage	H	Câble de sortie DC
D	Support de fixation	I	Guide d'installation
E	Béquille	J	Tube d'expansion*2&Vis d'expansion*2
F	Câble de communication (BMS-onduleur)	K	Couverture étanche
G	Câble de mise à la terre	L	RJ45

3. Terminaux

Pour le Support-pack :




Pour le paquet principal :

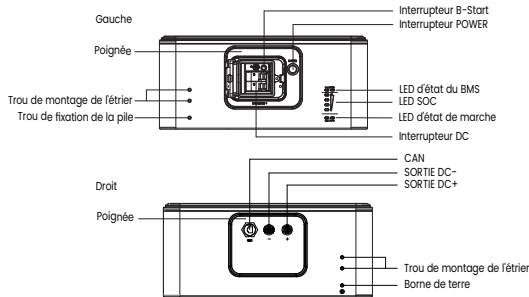

4. Etapes d'installation


Étape 1

Installez un support avec quatre béquilles (Article E), placez-le sur le sol et ajustez-le au niveau. Après avoir installé la béquille, utilisez un niveau à bulle pour confirmer le niveau. Insérez le couvercle étanche (Article K) dans la partie inférieure de la batterie et verrouillez-le en place à l'aide du clip.

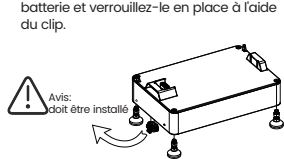


Étape 3

Empilez les piles une à une.

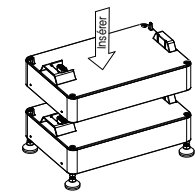


Étape 5

Marquez le mur par le trou du support.




Étape 7

Après avoir empilé à nouveau le Main-pack, fixer la batterie au mur.




Étape 2

Placez la batterie à 20 mm du mur. Remarque : Assurez-vous que le voyant d'état de fonctionnement se trouve à gauche lorsque vous faites face au modèle de batterie.

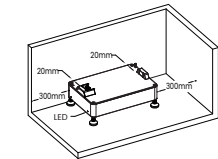


Étape 4

Placez les deux supports de fixation (Article D) près du mur et installez-les des deux côtés de la batterie.

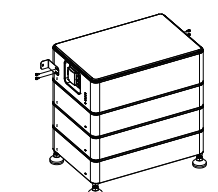


Étape 6

Poinçonner après avoir retiré le Main-pack. Percez les trous à l'aide d'une perceuse électrique, assurez-vous que les trous ont une profondeur d'au moins 50 mm, puis serrez les tubes d'expansion (Article J).




Étape 8

Fixer les paquets de vis de montage des deux côtés de la batterie, l'installation est terminée.



Remarque : Veuillez vous assurer que chaque système comprend 1 Main-pack et 1 Support-pack. Support-pack moins de 8 (1-8) pièces :

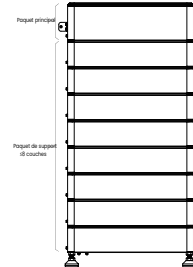

Remarque : En cas d'utilisation avec un onduleur, la tension du système de batterie doit correspondre à la plage de tension du port de batterie de l'onduleur.

5. Etapes du câblage


A : Connectez l'onduleur et assurez-vous que la position du câblage est correcte, comme indiqué dans la figure ci-dessous.

Note : Le câblage de l'onduleur se réfère au manuel d'utilisation de l'onduleur.

Pour une utilisation à l'extérieur, veuillez utiliser l'article L et procéder comme suit

Étapes de connexion :


Étape 1 : Préparez un câble réseau standard et un connecteur de câble, puis insérez le câble réseau dans le connecteur de câble.

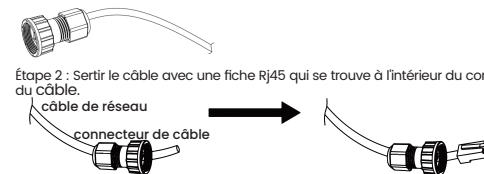


Fiche RJ45

Si utilisation est intérieure, veuillez utiliser l'article F

Étape 3 : Insérez le connecteur du câble dans le port BMS au bas de l'onduleur et vissez-le fermement.

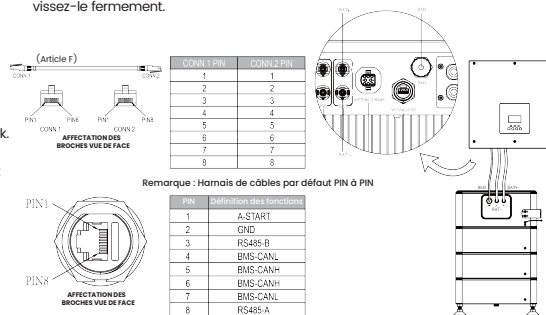

B : Connecter le câble de mise à la terre. La figure est illustrée ci-dessous.

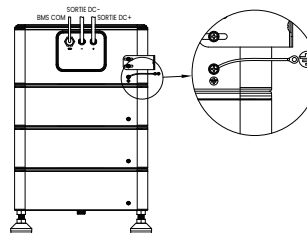


6. Démarrage du système

Fonctionnement du paquet principal :

- Mode normal : Lorsqu'il y a un accès au PV et au réseau, allumez d'abord l'interrupteur CC, puis appuyez sur le bouton « POWER ».
- Démarrage à froid : Lorsqu'il n'y a pas de PV et d'accès au réseau, allumez d'abord l'interrupteur CC, puis appuyez sur le bouton « POWER », puis appuyez et maintenez enfoncé le bouton « B-Start » et relâchez-le après 10s.

Étapes de démarrage :

Allumez l'interrupteur DC et appuyez sur l'interrupteur POWER, la LED Master s'allume une fois, puis la LED d'état du BMS s'allume pendant 0,5s, la LED d'état de fonctionnement s'allume pendant 1s en même temps, ce qui signifie que le système fonctionne normalement.

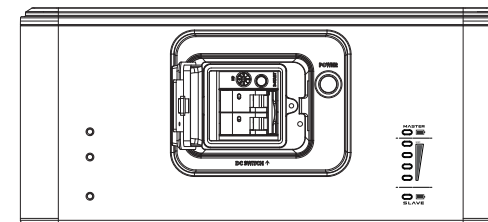

Veuillez scanner le code QR et suivre les étapes ci-dessous pour télécharger notre dernier manuel de l'utilisateur/guide d'installation rapide en plusieurs langues : Scannez le code QR → Sélectionnez votre langue → Choisissez de télécharger le manuel de l'utilisateur ou le guide d'installation rapide → Téléchargez le manuel de l'utilisateur ou le guide d'installation rapide.

